



För att kvalitetssäkra transporter och minimera skador levereras toaletten i två paket. Tanken är vattentestad och inställd och behöver bara monteras på stolen.

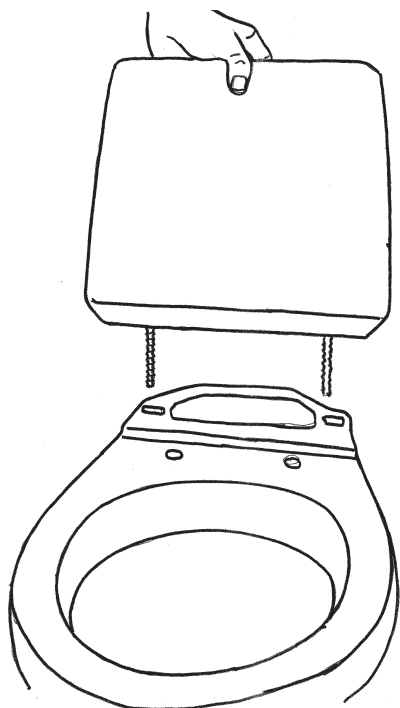


1. Montera tanken

Stick ner plastskruvarna i hålen i tanken, och vidare ner i hålen på toalettstolen. Observera att gummipackningen på plastskruvarna ligger rätt inne i tanken, så att det är tätt.

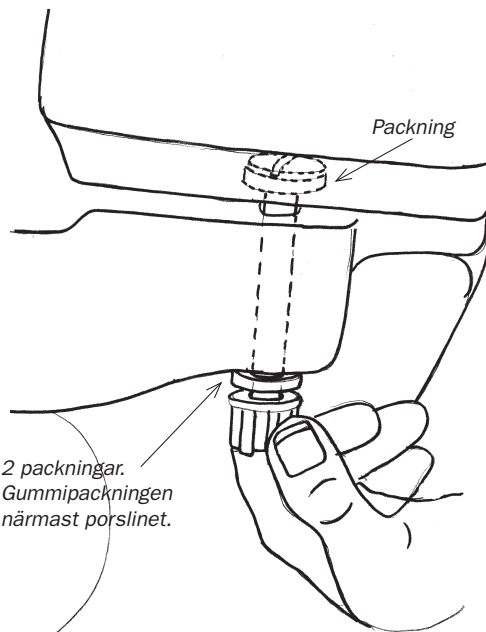

2. Skruva fast tanken


Skruva fast muttrarna på undersidan medan tanken hålls på plats. Obs! Gummipackningen ska ligga närmast porسلinet. Därefter plastpackningen.

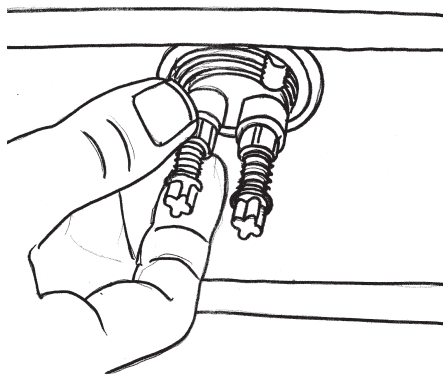

3. Justera spolvolym

Vid behov så justera spolvolymen. Stora knappen justeras så att knappen rör sig nedåt i 2 mm innan spolningen sätts igång. Lilla knappen justeras så att spolningen börjar nära botten. Längd på skruvarna: lilla spolningen ca 40mm, stora spolningen ca 50 mm.

Börja med att läsa igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas.

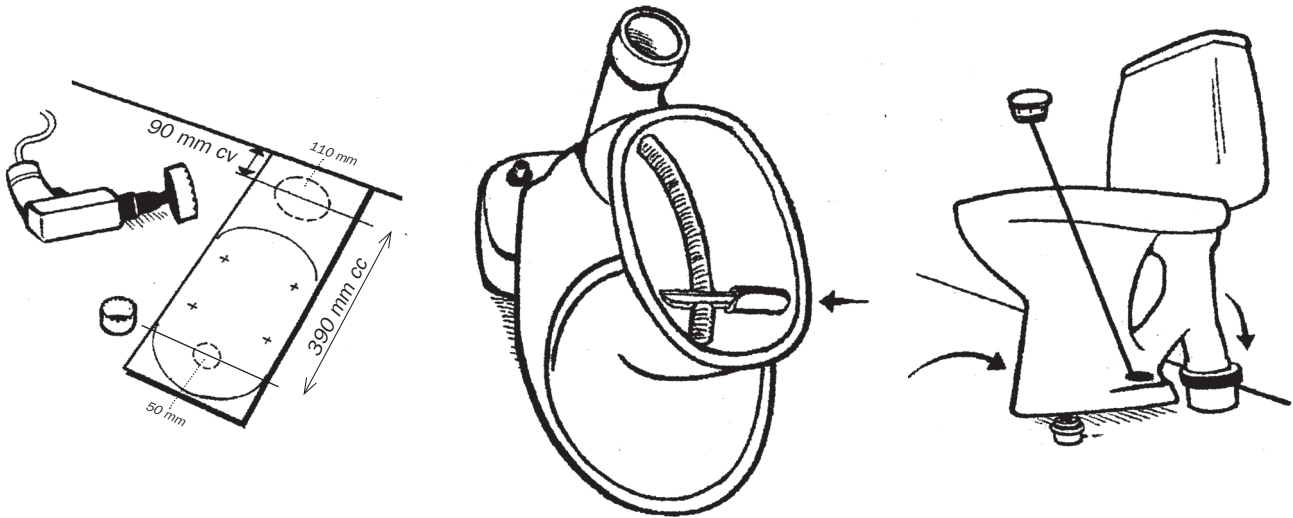

1. Anslut urinavloppet

Urinavloppet kan anslutas på två olika sätt; dolt under toaletten (rekommenderas) eller bakom toaletten vid sidan av det vanliga avloppsröret. Till den dolda anslutningen behövs ett särskilt vattenlås Falu golvvattenlås RSK nr.8073893, medan "Synliga anslutning" bakom toaletten inte behöver något särskilt vattenlås emedan slangens böjning utgör tillräckligt vattenlås. Anledningen till att vi i första hand rekommenderar dold urinanslutning är att risken för igensättning av urinavlopp minskar, samt att det blir en snyggare montering utan synliga slangar.

2. Markera var hålen ska vara

Använd den bifogade hålmallen och klipp ut hålen efter perforeringen. Lägg ut bormmallen på golvet med det exakta läget för toaletten. Bormmallen anger porslinets anläggning mot golvet. Tänk på att överdelen av toaletten har ett överhäng gentemot porslinsfoten. Mallen måste därför ligga minst 20 mm ut från bakväggen. Markera hålen för fekalieavloppet (110 mm) resp. urinavloppet (50 mm) alt. 1. dolt eller alt. 2. synligt urinavlopp. Toaletten bör i första hand limmas fast mot underlaget. Skruvar godkänns inte alltid på grund av vattenläckage och risk för el eller vattenledningar.

3. Borra hålen

Borra upp hålen i golvet. Använd borr och sticksåg eller annat lämpligt verktyg.

4. Montera avloppsröret

Montera avloppsröret. Fekalieavloppet 110 mm rör med slätändan uppåt med ca 50 mm uppstick samt med gummimanschett för toalettanslutning. Urinavloppet monteras med 50 mm rör med muffsidan uppåt. Uppstick 45 mm.

SYNLIGT URINAVLOPP:

Alternativ montering med synligt urinavlopp Urinslangen bibehålles på det sätt som den är monterad från fabrik. Passa in toaletten på plats och limma fast mot golvet. Sätt fast den medföljande plastmuffen i urinavloppet (50 mm rör) och fetta in genomföringen. Montera urinslangen. Korta slangen vid behov. Lämpligt är att den går ner ca 100 mm i plastmuffen. Urinslangen bör vara så sträckt som möjligt för att inte vattenlåset i slangen skall bli för stort. Anslut vatten R 15 gänga.

ALTERNATIVT URINAVLOPP:

Dolt urinavlopp kan monteras under bjälklag, genom användning av 50 mm avloppsrör. Tre 90 graderböjar kombineras till att bilda ett effektivt vatten lås åtkomligt under golvbjälklaget eller ingjutet i betongplatta.

