


Börja med att läsa igenom hela monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas.

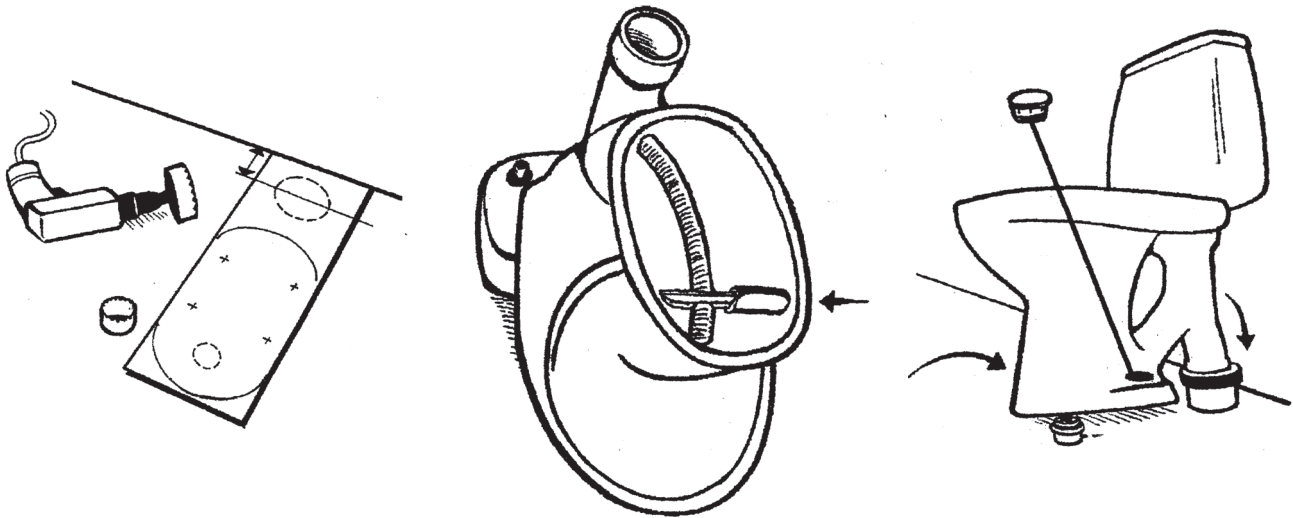

### 1. Anslut urinavloppet

Urinavloppet kan anslutas på två olika sätt; dolt under toaletten (rekommenderas) eller bakom toaletten vid sidan av det vanliga avloppsröret. Till den dolda anslutningen behövs ett särskilt vattenlås Falu golvvattenlås RSK nr.8073893, medan "Synliga anslutning" bakom toaletten inte behöver något särskilt vattenlås emedan slangens böjning utgör tillräckligt vattenlås. Anledningen till att vi i första hand rekommenderar dold urinanslutning är att risken för igensättning av urinavlopp minskar, samt att det blir en snyggare montering utan synliga slangar.

### 2. Markera var hålen ska vara

Använd den bifogade hålmallen och klipp ut hålen efter perforeringen. Lägg ut bormmallen på golvet med det exakta läget för toaletten. Bormmallen anger porslinets anläggning mot golvet. Tänk på att överdelen av toaletten har ett överhäng gentemot porslinsfoten. Mallen måste därför ligga minst 20 mm ut från bakväggen. Markera hålen för fekalieavloppet (110 mm) resp. urinavloppet (50 mm) alt. 1. dolt eller alt. 2. synligt urinavlopp. Vidare markeras de fyra hålen för fästskruvarna. Att tänka på: el- eller vattenledningar inlagda i golvet. Likaså om det finns bärande bjälkar.

### 3. Borra hålen

Borra upp hålen i golvet. Använd borr och sticksåg eller annat lämpligt verktyg.

### 4. Montera avloppsrören

Montera avloppsrören. Fekalieavloppet 110 mm rör med slätändan uppåt med ca 50 mm uppstick samt med gummimanschett för toalettanslutning. Urinavloppet monteras med 50 mm rör med muffsidan uppåt. Uppstick 45 mm.

#### DOLT URINAVLOPP:

Dolt urinavlopp fodrar golvvattenlås (fabrikat: Falu RSK nr: 8073893). Börja med att kapa av slangens så att den är 100 mm. Montera vattenlåset på slangens. Smörj utsidan av vattenlåset med diskmedel eller dyl. Vippa toaletten i sidled så att du kommer åt att rikta in vattenlåset i 50 mm röret. Dra fast toaletten med skruvar. Den vita plastpluggen som medföljer sätts i det hål som finns för den alternativa dragningen av urinslangen.

#### SYNLIGT URINAVLOPP:

Alternativ montering med synligt urinavlopp Urinslangen bibehålles på det sätt som den är monterad från fabrik. Passa in toaletten på plats och drag fast toaletten med skruvar. Sätt fast den medföljande gummimuffen i urinavloppet (50 mm rör) och fetta in genomföringen. Montera urinslangen. Korta slangens vid behov. Lämpligt är att den går ner ca 100 mm i gummimuffen. Urinslangen bör vara så sträckt som möjligt för att inte vattenlåset i slangens skall bli för stort. Anslut vatten R 15 gänga.